


# OUTBACK PUPPY

## Setup and Handling Instructions

### 組立・収納方法および注意事項


1

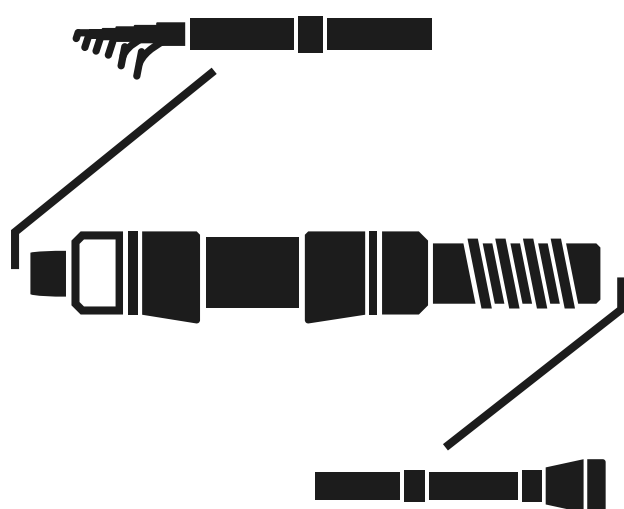

ロッド本体をコルク側、スプリットリアグリップを  
リールシートのスクリュー側に差し込みます。

Insert the rod blank into the cork side of the reel seat,  
and the split rear grip into the screw side.

2

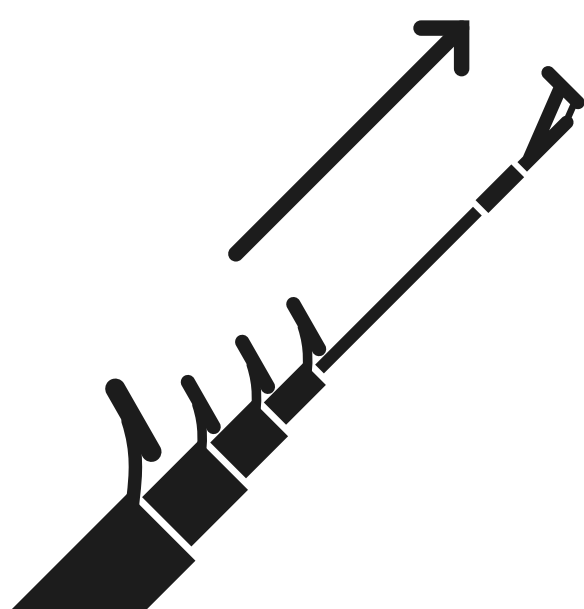


ロッドを伸ばす時は、必ず先端の  
細い節(ティップ側)から順番に伸ばしてください。  
太い節(バット側)から伸ばさぬよう注意です。

When extending the rod, always start with the thinnest section  
at the tip end and extend each section in order.

Do not start from the thicker butt section.

3

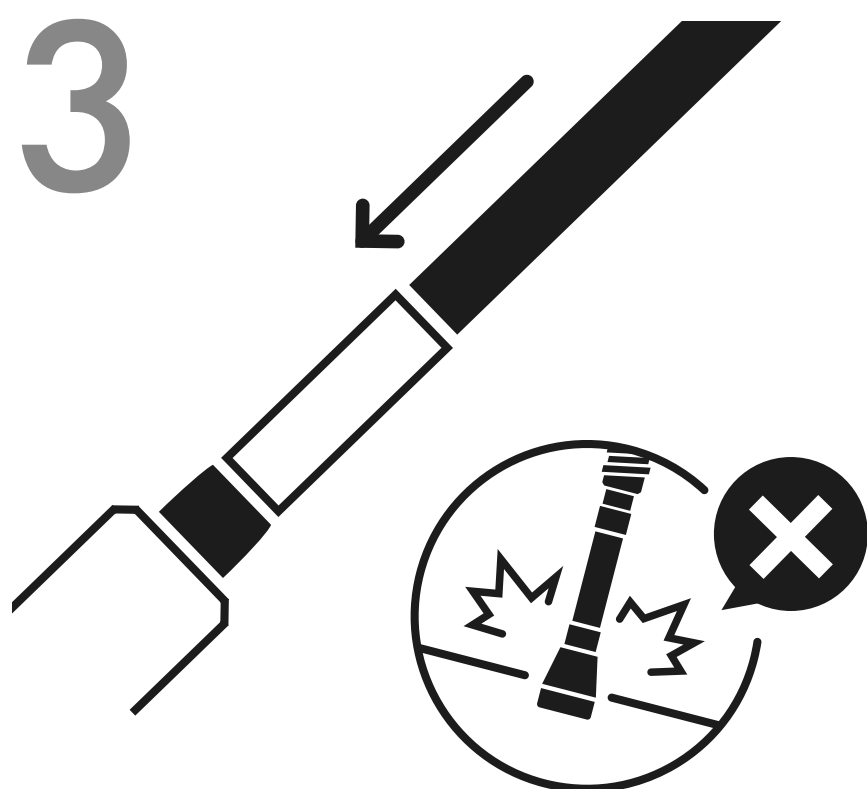

ロッドを縮める時は、必ず元の  
太い節(バット側)から順番に縮めてください。  
その際にグリップエンドを叩きつけるようにして  
仕舞うと破損の原因となりますのでお止めください。

When collapsing the rod, always start with the thicker  
butt section and collapse each section in order.

Do not strike the grip end against the ground or  
any hard surface to close the rod, as this may cause damage.